

# Always there to help you

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Question?  
Contact  
Philips

PD7006B (Blue)

PD7006P (Pink)



---

User manual	3
-------------	---

---

Benutzerhandbuch	47
------------------	----

---

Mode d'emploi	91
---------------	----

---

Manual del usuario	135
--------------------	-----

---

Brugervejledning	25
------------------	----

---

Gebruiksaanwijzing	69
--------------------	----

---

Manuale utente	113
----------------	-----

---

Användarhandbok	157
-----------------	-----

# PHILIPS

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>115</b>
	Sicurezza e avvisi importanti	115
	Sicurezza	115
	Conformità	116
	Salvaguardia dell'ambiente	117
	Copyright	118
	Garanzia	119
<b>2</b>	<b>Lettore DVD portatile</b>	<b>120</b>
	Contenuto della confezione	120
	Panoramica dell'unità principale	121
	Prestazioni anti-spruzzo del lettore	123
<b>3</b>	<b>Operazioni preliminari</b>	<b>124</b>
	Alimentazione	124
	Accensione/spegnimento	125
	Scelta della lingua OSD	126
<b>4</b>	<b>Riproduzione di musica o film</b>	<b>127</b>
	Riproduzione di dischi	127
	Riproduzione USB	130
	Collegamento di altri dispositivi	131
<b>5</b>	<b>Regolazione delle impostazioni</b>	<b>132</b>

6	Informazioni sul prodotto	133
7	Risoluzione dei problemi	134

## Sicurezza e avvisi importanti

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

## Sicurezza

Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.

Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.

Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).

Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.

**La modifica del prodotto può causare radiazioni EMC pericolose o un tipo di funzionamento non sicuro.**



### Avvertenza

- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



### Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte del prodotto.
- Non posizionare mai il prodotto su un'altra apparecchiatura elettrica.
- Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del sole, fiamme vive o calore.
- Non guardare mai il raggio laser all'interno del dispositivo.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare il prodotto dall'alimentazione.

---

## Sicurezza per l'udito



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Avvertenza

- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli elevati per periodi prolungati.

La tensione massima in uscita del lettore non è superiore a 150 mV.

Tensione di riconoscimento a banda larga (WBCV):  $\geq 75$  mV

---

## Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:



#### Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore dell'apparecchio.

## Salvaguardia dell'ambiente

### Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali di imballaggio e apparecchiature obsolete.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.




Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.

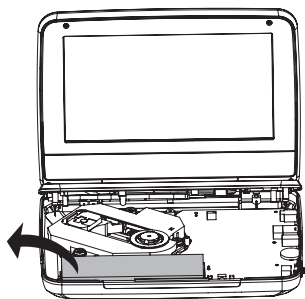

---

## Copyright



Be responsible  
Respect copyrights

Il presente prodotto utilizza una tecnologia di protezione da copia tutelata da alcuni brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Sono proibiti la decodifica e il disassemblaggio.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



**INFORMAZIONI SUL VIDEO DIVX:** DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo dispositivo è dotato del marchio di certificazione DivX Certified® ufficiale e riproduce video DivX. Per ulteriori informazioni e per strumenti software per convertire i file in video DivX, visitare il sito [divx.com](http://divx.com).

**INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato al fine di riprodurre i film DivX Video-on-Demand (VOD) acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Andare sul sito [vod.divx.com](http://vod.divx.com) per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione.

---

## Garanzia

- Non provare a riparare il prodotto per evitare il pericolo di ferite, danni e per non annullare la garanzia.
- Utilizzare esclusivamente il prodotto e gli accessori consigliati dal produttore. Il simbolo di attenzione posto sul retro del prodotto indica il rischio di scariche elettriche.
- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo. Per l'assistenza o le riparazioni, contattare sempre il Centro assistenza clienti Philips.
- Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.



## 2 Lettore DVD portatile

Il lettore DVD può riprodurre i seguenti tipi di dischi (inclusi supporti CD-R, CD-RW, DVD±R e DVD±RW):

- Video DVD
- CD video
- CD audio
- CD MP3
- DivX
- Dischi con file JPEG


---

### Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Lettore DVD portatile
- Alimentatore CA, ASUC12E-090080 (Philips)
- Adattatore per auto
- Manuale dell'utente

## Panoramica dell'unità principale

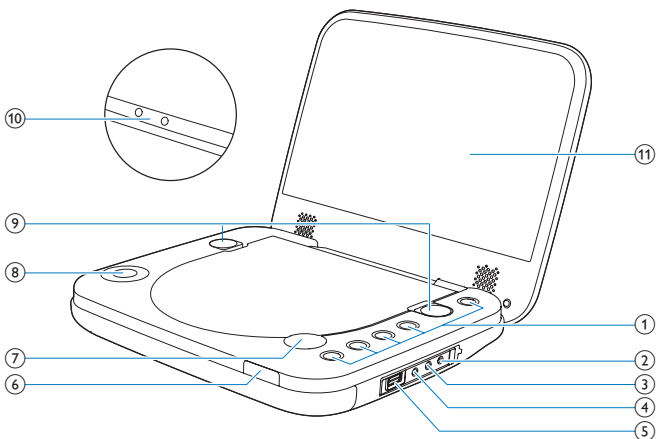

### ① ①

- Consente di accendere/spengere il lettore DVD.

#### **OPTIONS**

- Consente di accedere al menu delle impostazioni.
- Consente di selezionare il disco o la sorgente USB.
- Consente di selezionare modalità diverse prima e durante la riproduzione.

#### **DVD MENU**

- Per i DVD, consente di entrare o uscire dal menu del disco.








- Consente di arrestare la riproduzione del disco.

#### **▶||/OK**

- Consente di confermare una voce o una selezione.
- Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione del disco.

### ② DC IN

- Presa di alimentazione.

- ③ **AV OUT**
  - Jack di uscita audio/video.
- ④ 
  - Jack per cuffie.
- ⑤ 
  - Consente di collegare un dispositivo di archiviazione USB.
- ⑥ **Indicatore di ricarica/Indicatore dell'alimentazione**
- ⑦  **OPEN**
  - Consente di aprire il vano del disco.
- ⑧ 
  - Consente di navigare tra i menu.
  - 
  - Consente di passare al titolo, capitolo o traccia precedente o successiva.
- ⑨ **Blocchi**
  - Consente di bloccare il vano del disco.
- ⑩ **VOLUME + / -**
  - Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ⑪ **Display**


## Prestazioni anti-spruzzo del lettore

Tale resistenza è conforme allo standard IPX4.

Questo lettore resiste agli spruzzi accidentali.

Per garantire prestazioni anti-spruzzo, procedere come descritto di seguito:

- ① Chiudere il vassoio del disco.
- ② Chiudere i blocchi.
- ③ Accertarsi di chiudere il rivestimento dei connettori.

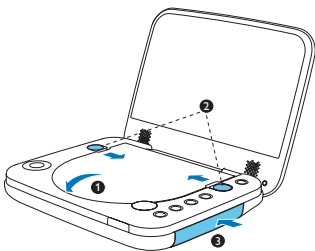

### Attenzione

- Non immergere mai il lettore in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare mai il lettore in una piscina o in una doccia.
- L'adattatore in dotazione non è impermeabile e non deve essere bagnato.
- Non utilizzare mai l'adattatore di alimentazione CA/CC in ambienti umidi.
- Utilizzare un tessuto morbido per asciugare il lettore DVD portatile quando si bagna.

### 3 Operazioni preliminari



#### Attenzione

- Utilizzare i comandi solo come indicato dal presente manuale dell'utente.
- Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta l'assistenza Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie del lettore. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base del lettore. Appuntare i numeri qui:

N° modello \_\_\_\_\_

N° di serie \_\_\_\_\_

---

## Alimentazione

---


### Alimentazione attraverso l'adattatore per auto



#### Attenzione


- Il lettore può essere caricato solo quando è spento.
- L'adattatore in dotazione non è impermeabile e non deve essere bagnato.
- Non utilizzare mai l'adattatore in dotazione in ambienti umidi.

Collegare l'adattatore per auto fornito al lettore e all'accendisigari da auto.

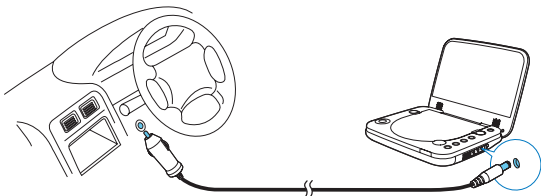

## Alimentazione attraverso l'adattatore CA

- 1 Individuare il jack **DC IN** del lettore.
- 2 Collegare l'adattatore CA in dotazione al lettore e all'alimentazione.

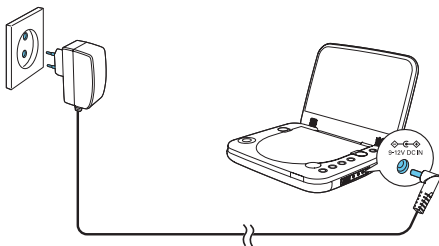

- ↳ L'indicatore di carica si accende (diventa rosso).
- ↳ Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore si spegne.



### Suggerimento

- Per ottimizzare la durata della batteria, ricaricarla non appena è completamente scarica. Se il lettore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, ricaricare la batteria almeno una volta ogni due mesi.

## Accensione/spegnimento

Premere **ⓘ** sul lettore per accenderlo.

- ↳ La spia si accende (colore verde).

Per spegnere il lettore, premere **ⓘ**.

- ↳ La spia si spegne.

---

## Scelta della lingua OSD

È possibile scegliere una lingua diversa per il testo che compare sul display (OSD).

- 1 Premere **OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[Setup] (Impostazione) > [Generale] > [Language]**.
- 3 Premere **▲ / ▼** per selezionare un'opzione.
- 4 Premere **►|| / OK** per confermare.
- 5 Premere **OPTIONS** per uscire.

## 4 Riproduzione di musica o film

### Riproduzione di dischi

- 1 Premere ◀ **OPEN** sull'unità per aprire il vano del disco.
- 2 Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.
- 3 Per chiudere il vano del disco, premerlo verso il basso.  
↳ La riproduzione si avvia automaticamente. In caso contrario, premere ▶ **II** / **OK**.
- 4 Bloccare il vano del disco con i blocchi di destra e sinistra per fare in modo che l'acqua non entri all'interno del vano.
  - Se compare un menu, selezionare una voce, quindi premere ▶ **II** / **OK** per avviare la riproduzione.
  - Per mettere in pausa, premere ▶ **II** / **OK**. Premere ancora il pulsante per avviare nuovamente la riproduzione.
  - Per interrompere l'operazione, premere due volte ■
  - Per selezionare la voce precedente/successiva, premere ◀◀ o ▶▶.

### Opzioni di riproduzione

#### Selezione della lingua dei sottotitoli.

Per i DVD che contengono due o più lingue per i sottotitoli,

- 1 Premere **OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 2 Selezionare [**Sottotitoli**], quindi premere ▶ **II** / **OK**.
- 3 Premere ▲ / ▼ per selezionare i sottotitoli.
- 4 Premere ▶ **II** / **OK** per confermare.
- 5 Premere **OPTIONS** per uscire.



## Scelta della lingua dell'audio

Per i DVD che contengono due o più lingue per l'audio.

- 1 Premere **OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu di configurazione.
- 2 Selezionare **[Lingua audio]**, quindi premere **►II/OK**.
- 3 Premere **▲ / ▼** per selezionare la lingua.
- 4 Premere **►II/OK** per confermare.

## Repeat (Ripeti)

Durante la riproduzione, è possibile selezionare varie opzioni di ripetizione.

- 1 Premere **OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[Ripeti]** e premere **►II/OK**.  
↳ Vengono visualizzate le opzioni di ripetizione.

Per DVD

- **[Ripeti A]**: il punto di inizio della sezione da ripetere
- **[Ripeti B]**: la fine della sezione da ripetere
- **[Ripeti Capitolo]**: consente di ripetere l'album corrente
- **[Ripeti Titolo]**: consente di ripetere il titolo o il brano corrente
- **[Ripeti tutto]**: consente di ripetere tutti i titoli sul disco
- **[Ripetizione Disattivata]**: disattiva la modalità di ripetizione

Per VCD

- **[Ripeti A]**: il punto di inizio della sezione da ripetere
- **[Ripeti B]**: la fine della sezione da ripetere
- **[Ripeti 1]**: consente di ripetere il brano corrente
- **[Ripeti tutto]**: consente di ripetere tutti i brani sul disco
- **[Ripetizione Disattivata]**: disattiva la modalità di ripetizione

Per MP3/CD/DivX

- **[Ripeti 1]**: consente di ripetere il brano corrente
- **[Ripeti Cartella]**: consente di ripetere tutti i brani nella cartella corrente
- **[Disattiva]**: disattiva la modalità di ripetizione

- 3 Selezionare un'opzione, quindi premere **►II/OK** per confermare.



### Suggerimento

- Non è possibile ripetere alcun elemento dei VCD se è attiva l'opzione PBC.

## Riproduzione casuale

Per CD audio e MP3, è possibile riprodurre tutti i brani in ordine casuale.

- 1 Premere **OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[Ripro casuale tutto]** e premere **►II/OK**.
- 3 Selezionare **[Attiva]** o **[Disattiva]**.
- 4 Premere **►II/OK** per confermare.

## Zoom

Su DVD, VCD e CD di immagini JPEG, è possibile ingrandire o restringere immagini di filmati o foto.

- 1 Premere **OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[Zoom e Pan]** e premere **►II/OK**.
- 3 Premere più volte **OK/►II** per ingrandire o restringere l'immagine.
- 4 Quando l'immagine del video o la foto è ingrandita, premere **▲, ▼, ◀, ▶** per scorrere al suo interno.

## Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione

Per i DVD e i VCD, è possibile visualizzare le informazioni di riproduzione durante la riproduzione.

- 1 Premere **OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[Display]** e premere **►II/OK** per confermare.  
↳ Per i DVD, il numero del titolo, il numero del capitolo ed il tempo di riproduzione trascorso sono visualizzati. Per i VCD, il numero del brano e il tempo di riproduzione trascorso vengono visualizzati.

## Scelta della modalità audio

È possibile selezionare una modalità audio per la riproduzione di VCD.

- 1 Premere **OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[Auto]**, quindi premere **►II/OK**.
- 3 Premere più volte **▲ / ▼** per selezionare il canale audio: **[Stereo]**, **[Mono-sinistra]** o **[Mono-destra]**.

## Rotazione delle immagini

Solo per i CD JPEG. Mentre viene visualizzata l'immagine JPEG:


- Premere ▲ per ruotare in alto/basso.
- Premere ▼ per ruotare a sinistra/destra.

---

## Riproduzione USB

È possibile riprodurre file DivX, VOB, MP3 o JPEG salvati su un dispositivo di archiviazione USB.

- 1 Premere **OPTIONS** e selezionare **[Source]** (Sorgente).
- 2 Selezionare **[USB]** dal menu per scegliere la modalità USB.
- 3 Collegare il dispositivo USB al lettore.  
↳ Viene visualizzato il menu dei contenuti.

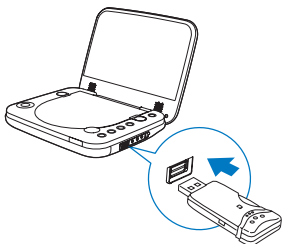

- 4 Selezionare un file, quindi premere ►||/OK.  
↳ La riproduzione inizia.
- 5 Per interrompere la riproduzione, premere ■

## Collegamento di altri dispositivi

È possibile collegare il lettore alla TV o a un amplificatore per guardare dei DVD.


### Collegamento a un televisore



#### Attenzione

- Spegnere il lettore prima di collegarlo ad apparecchiature aggiuntive.

- 1 Collegare il cavo AV (non fornito) al jack **AV OUT** del lettore.
- 2 Abbinare il colore dei cavi AV (non forniti) ai jack del TV:
  - il cavo giallo al jack video giallo.
  - i cavi rosso/bianco ai jack rosso/bianco.

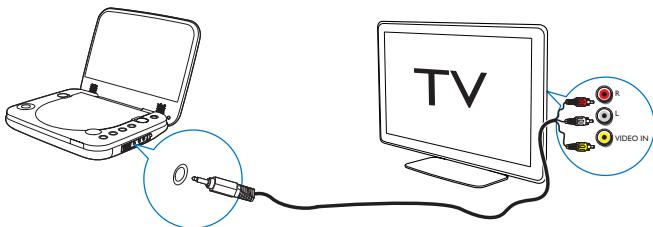

## 5 Regolazione delle impostazioni

Per un'esperienza visiva ottimale, regolare le impostazioni dal menu di configurazione .

- 1 Premere **OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[Setup]**.  
↳ Viene visualizzato il menu di configurazione.
- 3 Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un'opzione e premere **▶||/OK** per confermare.

<b>[Generale]</b>	
<b>[Language]</b>	Selezionare la lingua del display
<b>[Impostazioni PBC]</b>	Consente di attivare/disattivare la funzione di controllo della riproduzione.
<b>[Power save]</b>	Selezionare la modalità di risparmio energetico.
<b>[DivX (VOD)]</b>	Consente di ottenere il codice di registrazione DivX.
<b>[Sottotitoli DivX]</b>	Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli per i DivX.
<b>[Filtro Famiglia DVD]</b>	Consente di selezionare le opzioni per il blocco bambini.
<b>[Imposta password]</b>	Consente di modificare la vecchia password (password predefinita: 3308).
<b>[Impostazioni di fabbrica]</b>	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.
<b>[Video]</b>	
<b>[LCD Visual]</b>	Consente di impostare il formato di visualizzazione del display.
<b>[Standard TV]</b>	Consente di selezionare il formato di visualizzazione video sul sistema TV.
<b>[Luminosità]</b>	Consente di regolare la luminosità dello schermo.
<b>[Contrasto]</b>	Consente di regolare il contrasto dello schermo.
<b>[Audio]</b>	
<b>[Dolby]</b>	Consente di impostare l'uscita Dolby.
<b>[Versione]</b>	Verificare le informazioni sulla versione.

- 4 Premere **◀** per tornare al menu precedente.
- 5 Premere **OPTIONS** per uscire.

## 6 Informazioni sul prodotto



### Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Dimensioni (lpxa)	195 x 154 x 37 mm
Peso	0,675 kg
Adattatore di alimentazione CA	ASUC12E-090080 (Philips)
Alimentazione	Ingresso: 100-240 V ~ 50/60 Hz Uscita: CC 9 V --- 0,8 A
Consumo energetico	9,0 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0-45°C
Lunghezza d'onda del laser	650 nm
Uscita video	
Formato	PAL e NTSC
Livello in uscita	1 V <sub>p</sub> - p ± 20%
Impedenza di caricamento	75 Ω
Line out audio	
Uscita audio (audio analogico)	Livello in uscita: 2 V ± 10%
Impedenza di caricamento	10 K Ω
Distorsione audio + rumore	≤ -80 (1 KHz)
Risposta in frequenza	20 Hz-20 KHz ± 1 dB
Rapporto segnale/rumore	≥ 80 dB
Separazione canali	≥ 80 dB
Gamma dinamica	≥ 80 dB

# 7 Risoluzione dei problemi

## **Assenza di alimentazione**

- Verificare che entrambe le prese del cavo di alimentazione principale siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Verificare se la batteria incorporata è scarica.

## **Audio assente**

- Verificare che il cavo AV sia collegato correttamente.

## **Immagine distorta**

- Pulire il disco. Strofinare il disco verso i lati partendo dal centro con un panno pulito e morbido che non lascia residui.
- Assicurarsi che il formato di visualizzazione dei video su disco sia compatibile con il televisore.
- Modificare il formato di visualizzazione dei video in base al televisore o al programma visualizzato.
- Lo schermo LCD è stato prodotto usando un'avanzata tecnologia ad alta precisione. È possibile, tuttavia, che compaiano piccoli punti neri e/o punti luminosi (rossi, blu, verdi) che compaiono in maniera continua sullo schermo LCD. Si tratta del risultato normale del processo di produzione e non indica un funzionamento errato.

## **Impossibile riprodurre disco**

- Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
- Pulire il disco. Strofinare il disco verso i lati partendo dal centro con un panno pulito e morbido che non lascia residui.
- Inserire un altro disco per verificare se quello corrente è difettoso.

## **Il lettore si surriscalda**

- Se il lettore viene utilizzato per lunghi periodi, la superficie si surriscalda. Non si tratta comunque di un malfunzionamento dell'apparecchio.



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

PD7006B&P\_12\_UM\_V1.0

